想像をカタチにする
KOMURA

コンパクト＆マルチテーブル リベロ

品番：DSL

取扱説明書

保証書つき

保管用

●本製品の機能を十分ご理解いただき、安全にご使用いただくために、
この取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
●この説明書は大切に保管し、必要なときお読みください。

PRINTED WITH SOY INK
天然植物油脂大豆油インキで印刷しています
R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています

安全上のご注意　必ずお守りください。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

■説明内容を無視し、誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を、下の表示（絵表示と用語）で区分し、説明しています。

⚠警告	誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。
⚠注意	誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

気をつけていただきたい「**注意喚起**」内容を説明しています。	してはいけない「**禁止**」内容を説明しています。	必ず実行していただく「**強制**」内容を説明しています。

⚠警告

- **下記の人がひとりで使用するときは、必ず周囲の人が注意・介護する**
  (1)お年寄　(2)体の不自由な人　(3)お子様
  事故や体調不良を起こすおそれがあります。
- **周囲に人がいたり、物がある場所では十分に注意する**
  天板昇降時、天板がまわりの人に当たってけがをさせたりするおそれがあります。特に下降時は、天板の下に何もないことをご確認ください。
- **レバー操作時、本体移動時は必ず天板の手前を持ち、手をかけて操作する**
  本体が破損・転倒し、けがをするおそれがあります。

禁　止

- **不安定な場所で使用しない**
  転倒し、けがをするおそれがあります。
- **天板に10kg以上の物をのせない**
  本体が破損・転倒し、けがをするおそれがあります。
- **踏み台にしたり、天板に座ったりのったりしない**
  足をすべらせたり、本体が破損・転倒し、けがをするおそれがあります。
- **天板に物をのせた状態で昇降させたり、レバー操作をしない**
  物が破損したり、本体が転倒し、けがをするおそれがあります。
- **天板に物をのせた状態で本体を移動しない**
  物が破損したり、本体が転倒し、けがをするおそれがあります。

分解禁止

- **分解・修理・改造は絶対にしない**
  発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。

指に注意

- **天板昇降時、隙間に指などを入れない**
  指などをはさみ、けがをするおそれがあります。

⚠注意

禁　止

- **屋外や高温・多湿な場所で使用・保管しない**
  故障の原因になります。
- **火気を近づけない**
  発火のおそれがあります。

使いかた

1.天板の上に物などが置かれていないことを確認してください。
2.天板の手前を両手で持ち、操作レバーを上へにぎり、ロックを解除します。

⚠ 警告

ロックを解除した状態で、急に天板から手を離さないでください。
天板がロックされずに、急激に天板が落下するおそれがあります。

3.天板を上下に動かし、お好みの高さで操作レバーを離してください。

天板の高さは、11段階で調整可能です。

4.天板がロックされていることを確認の上、使用してください。

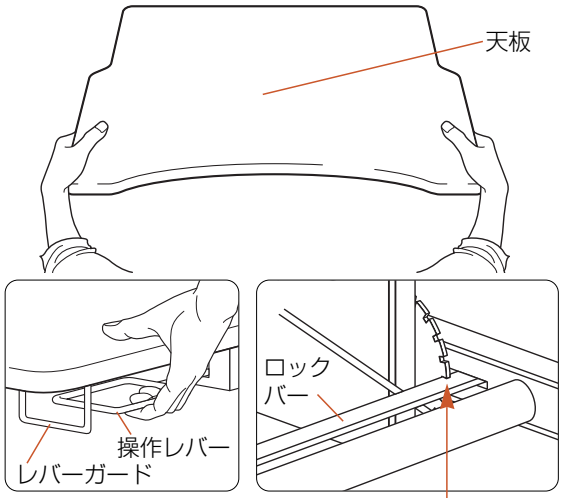

操作レバーの入れ替え

●操作レバーは、通常は右側手前の天板裏にありますが、お好みにより左側手前に付け替えることができます。

1.天板を最高高さ(790㎜)に設定します。

⚠ 注意

最高高さに設定しないと、ワイヤーを正しく固定できません。

2.天板裏の操作レバーのネジ(4本)とレバーガードのネジ（2本）を外し、さらにワイヤーのクリップ取付ネジ(1本)も外します。
3.操作レバーとレバーガードを左側に取り付けます。
4.クリップを天板に取り付けます。

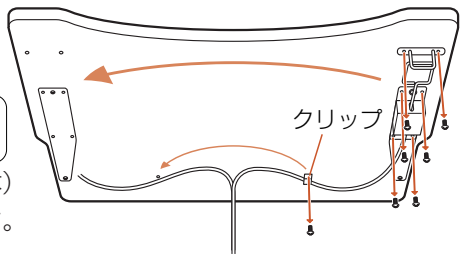

こんなときは…

天板が上下しないとき

●天板の上に物などを置いていませんか？
●ロックを解除する際、天板に上から力を加えていませんか？
→天板に加えられた負荷により、ロックバーが溝から外れないことがあります。
●ワイヤーがねじれていませんか？
→操作レバーが機能しなくなります。

移動するとき

●天板の手前を両手で持ち、少し傾けると本体を移動させることができます。

⚠ 注意

移動の際は、段差等に注意してください。
本体が転倒し、けがをするおそれがあります。

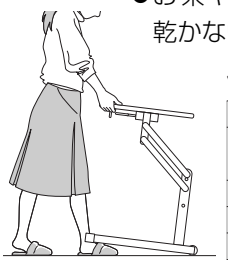

お手入れのしかた

●水または中性洗剤を含ませた柔らかい布で、軽く拭いてください。
●ベンジン・シンナー・ワックス・化学ぞうきんなどで拭いたり、たわしでこすったりしないでください。
●お茶やコーヒーなどをこぼしたときは、乾かないうちによく拭きとってください。

仕　様

サ　イ　ズ	776(幅)×628(奥行)㎜
最大ストローク	360(最低高さ)・790(最高高さ)㎜ 高さ：11段階調整可能
天板サイズ	750(幅)×500(奥行)㎜
重　　量	16kg
最大許容荷重	10kg